



Notice de pose

Baie coulissante ARTENS RPT VOLET ROULANT MONOBLOCK







Nomenclature

Ouvrant droit Traverse supérieure Ouvrant gauche Montant dormant gauche Ext. Montant dormant droit Traverse inférieure MONTAGE Int. 2 PERSONNES MINIMUM Stockage et ouverture des colis Stockez les menuiseries à l'écart de toute projection, dans un endroit sec et ventilé. Colis dormant Avant toute intervention, vérifiez les dimensions


de votre tableau et de votre coulissant.

Ref. Artens RPT La quincaillerie

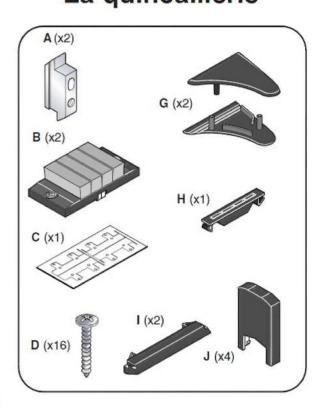

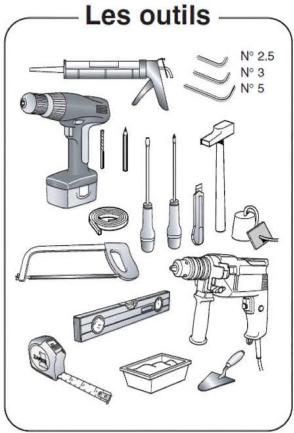


Assemblage du dormant

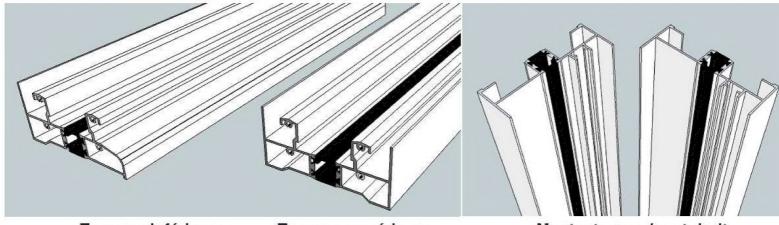

Traverse inférieure

Traverse supérieure


Montants gauche et droit

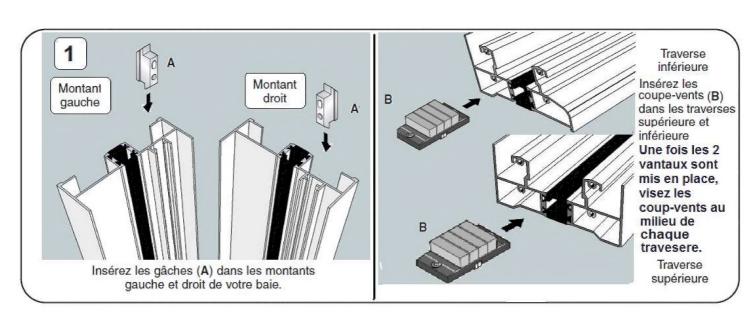


Collez les adhésifs d'étanchéité (C) sur les deux côtés des montants droit et gauche et extérieure de votre baie coulissante.





Il est impératif de bien faire coincider les adhésifs d'étanchéité avec le profil des traverses. Dans le cas contraire la bonne étanchéité ne sera pas assurée.

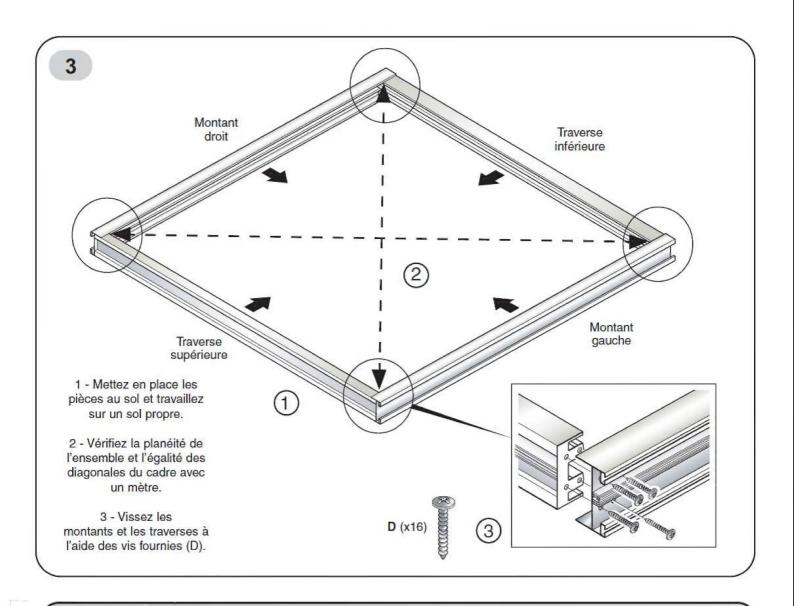


Pose en feuillure ou en tunnel

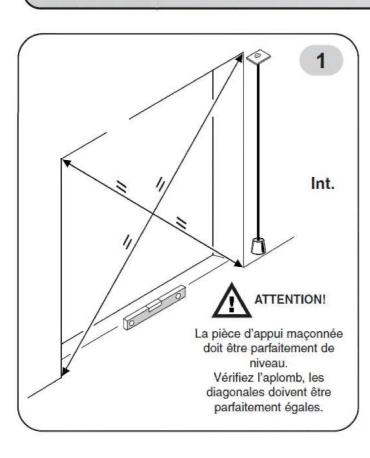


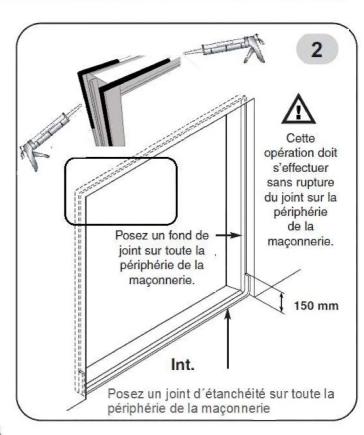


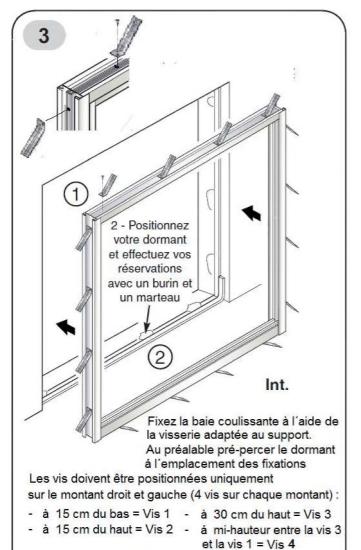


Ne pas fixer sur les traverses supérieures et inférieures

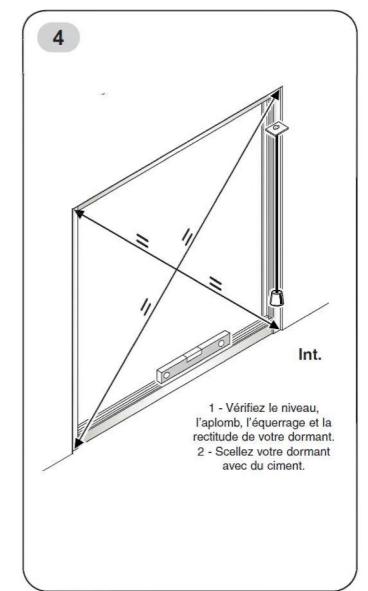

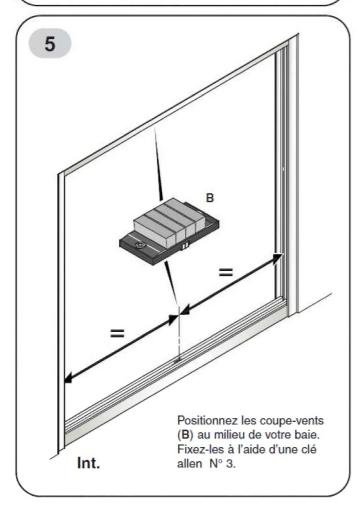

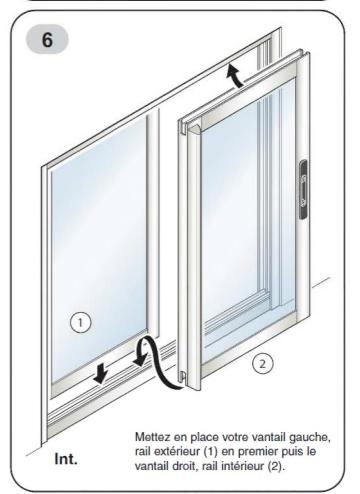

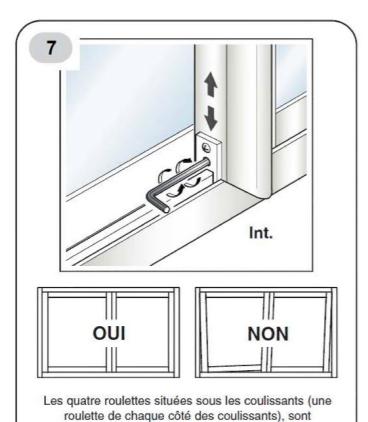



réglables à l'aide d'une clé allen. Mettez le vantail en position fermée. Réglez la vis de la


roulette comme indiquée ci-dessus jusqu'à mettre le

vantail parallèle au montant. Faites la même opération


avec les deux roulettes des deux vantaux.

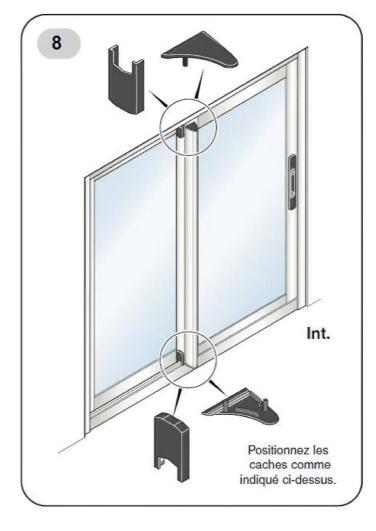


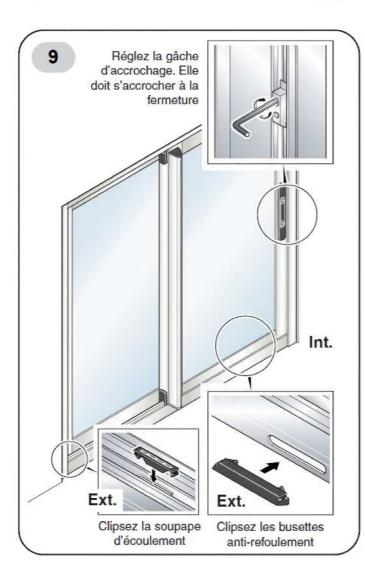


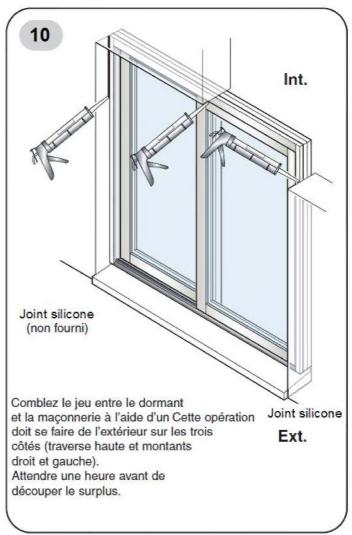


Pose en applique avec ou sans isolation

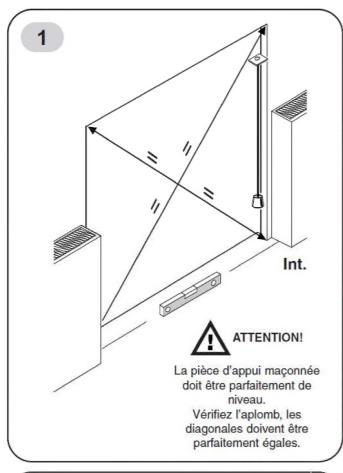

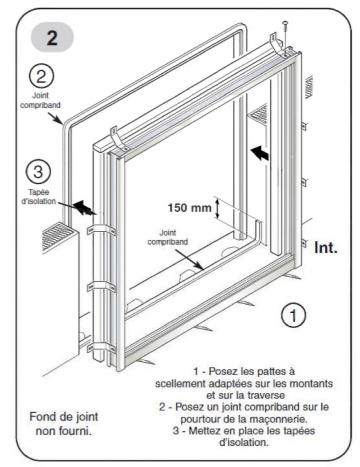

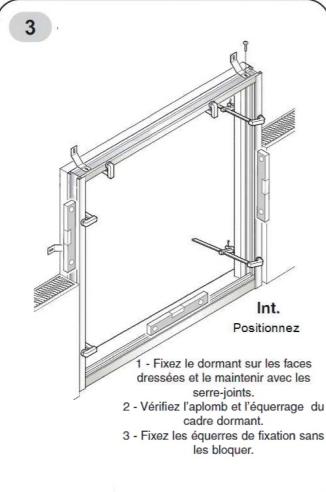

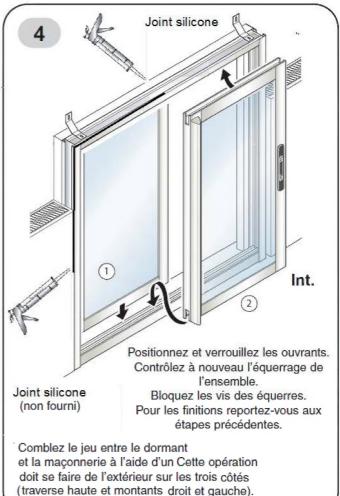

Attendre une heure avant de découper le surplus.


Réglage de la serrure



Procédez dans l'ordre expliqué ci-dessus afin de retirer le câche serrure et permettre l'accès au réglage.




Retirez le cache serrure délicatement.

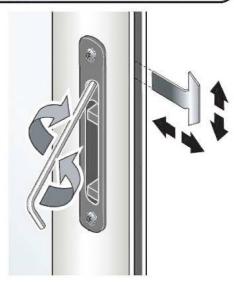


Réglez votre gâche.




Repositionnez le cache serrure.

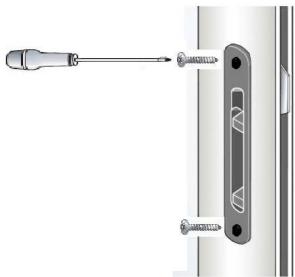



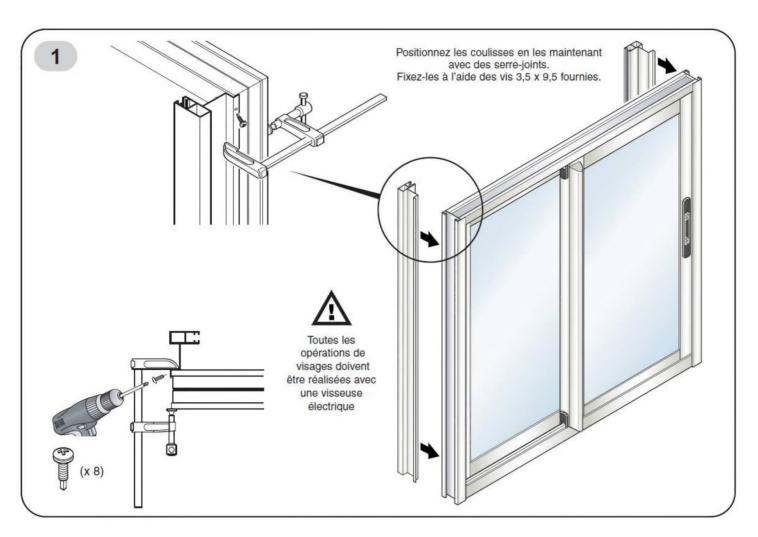


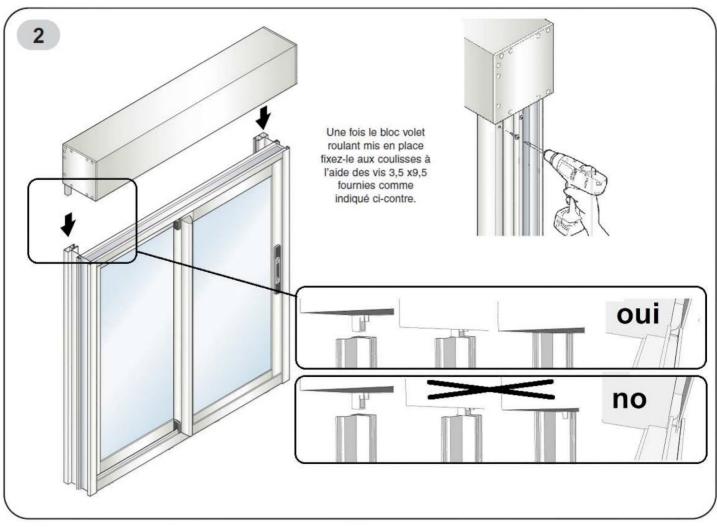


Pose avec volet roulant




La quincaillerie

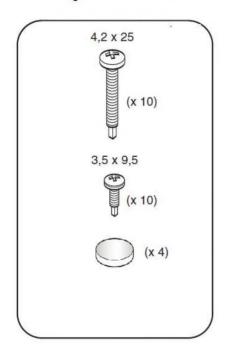



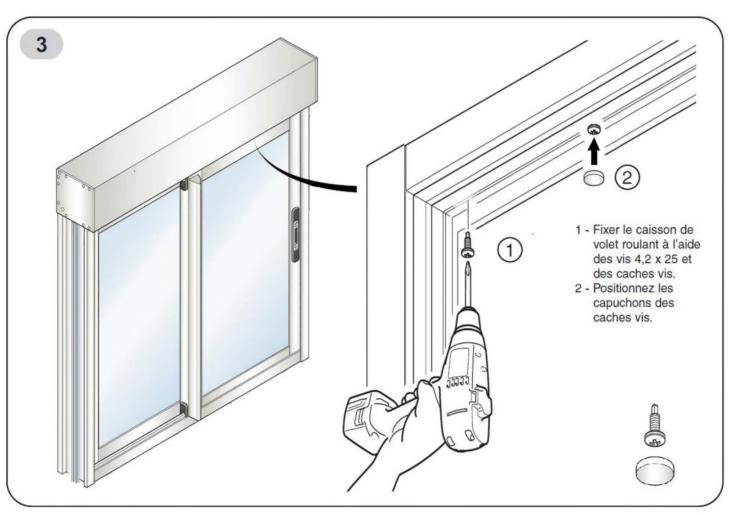

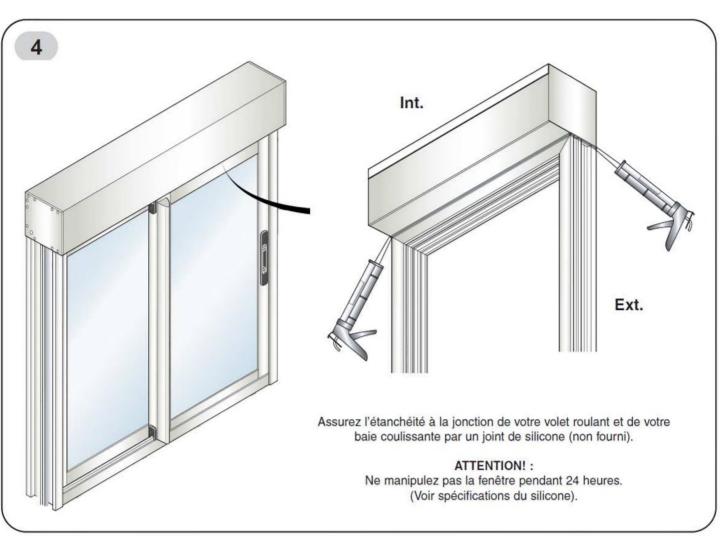



Garantie

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

- Concerne les défauts de fabrication (dans le cadre des articles : 792 et suivants du Code civil).
- Couvre les vices cachés, dans les conditions citées au paragraphe ci-dessous.

La menuiserie doit :

- Etre posée dans les règles de l'art et selon les prescriptions (notice).
- Avoir été stockée dans un endroit sec et ventilé.
- Etre utilisée normalement et sans avoir subi de modification.

LES EXCLUSIONS

 Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit;

Ne sont pas couverts par la garantie fournisseur :

- Les détériorations volontaires
- Les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc.).
- Les dysfonctionnements liés au non-respect des conditions citées au paragraphe précédent.

En outre, la garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice.

MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE

En cas de réclamation notre mise en cause doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la survenance du sinistre et sur présentation de la facture correspondante. En tout état de cause, nous répondons à l'égard du consommateur non professionnel de la garantie légale des vices cachés, prévue à l'article 1641 et suivants du Code Civil.



Texte de garantie sous toute réserve